


Montage-Anleitung

FLUX-Toolpins / Magnethalter

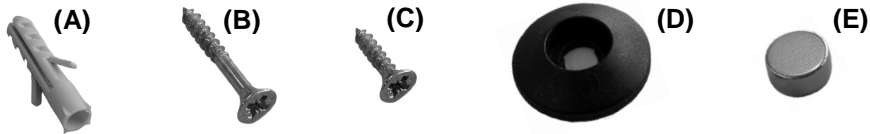

Möglichkeit 1: Direkte Wandmontage

- 1) Mit 5er Bohrer an gewünschten Stellen Löcher zur Befestigung der Rosetten (C) bohren.
- 2) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Rosetten (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 3) Die Magnete (E) fest in die Rosetten (D) drücken. **Fertig!**

Möglichkeit 2: Montage auf Trägerleiste aus Holz

- 1) Rosetten (D) beliebig auf einer Holzleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) verteilen und mit Schrauben (C) festziehen.
- 2) Die Magnete (E) fest in die Rosetten (D) drücken.
- 3) Holzleiste mittels Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand montieren. **Fertig!**

Zur Demontage Magnete (E) mit Hilfe einer Kombi-Zange (Innenkranz) entfernen und Rosetten (D) abschrauben.


Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Magnethalter und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**

Montage-Anleitung

FLUX-Toolpins / Magnethalter

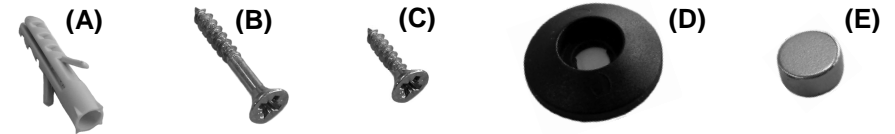

Möglichkeit 1: Direkte Wandmontage

- 1) Mit 5er Bohrer an gewünschten Stellen Löcher zur Befestigung der Rosetten (C) bohren.
- 2) Dübel (A) in Bohrlöcher stecken und Rosetten (C) mit Schrauben (B) festziehen.
- 3) Die Magnete (E) fest in die Rosetten (D) drücken. **Fertig!**

Möglichkeit 2: Montage auf Trägerleiste aus Holz

- 1) Rosetten (D) beliebig auf einer Holzleiste (nicht im Lieferumfang enthalten) verteilen und mit Schrauben (C) festziehen.
- 2) Die Magnete (E) fest in die Rosetten (D) drücken.
- 3) Holzleiste mittels Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand montieren. **Fertig!**

Zur Demontage Magnete (E) mit Hilfe einer Kombi-Zange (Innenkranz) entfernen und Rosetten (D) abschrauben.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund der hohen magnetischen Kräfte sind die Magnete in sicherer Entfernung zu elektronischen Geräten, magnetischen Datenträgern (z.B. Bankkarten, Disketten, ...) sowie Herzschrittmachern u. ä. zu halten. Unmontierte Magnethalter und Befestigungszubehör von Kindern fernhalten.

**Besuchen Sie unseren Online-Shop unter: www.flux-objects.de!
Hier finden Sie neben weiteren Produkten auch nützliche Tipps!**